

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



■ СЕРИЯ ДРОБЛЕНИЯ

## Нержавеющая беспыльная дробилка

### MF20-30-40B

Нержавеющая беспыльная дробилка объединяет измельчение и пылеудаление, обеспечивая чистую рабочую среду без пыли. Высокая эффективность использования материала для фармацевтики, химии и пищевой промышленности.

<https://www.planetaryballmills.com/ru/products/broken-series/stainless-steel-dust-free-crusher.html>



— TENCAN POWDER —

## Обзор продукта

Нержавеющая беспыльная дробилка объединяет измельчение и пылеудаление, обеспечивая чистую рабочую среду без пыли. Высокая эффективность использования материала для фармацевтики, химии и пищевой промышленности.



### Stainless Steel Dust-Free Pulverizer

20B/30B/40B

Grinding and Dust  
Collection in One

Excellent Grinding  
Performance

High Material Utilization  
Corrosion- and  
Wear-Resistant






## Описание продукта

Относительное движение между подвижным зубчатым диском и неподвижным зубчатым диском используется для измельчения материалов за счет удара и трения зубчатых дисков, а также воздействия материалов друг на друга. Измельченные материалы автоматически попадают в мешок для сбора под действием вращающейся центрифуги, а пыль фильтруется и улавливается мешочным фильтром в ящике для сбора пыли. Машина спроектирована в соответствии со стандартами GMP и полностью изготовлена из нержавеющей стали. В процессе производства пыль не летает. И это может улучшить коэффициент использования материалов и снизить коммерческие затраты. Эта дробилка широко используется в фармацевтической, химической, пищевой, пластмассовой и других отраслях промышленности. Это идеальное оборудование для дробления материалов средней и мелкой фракции.


## Crushing Series

# Product Details

Supports customized crushing methods, including hammer type, rotary blade type, turbo type, swing blade type, swing hammer type, disc mill type, and air-cooling type.

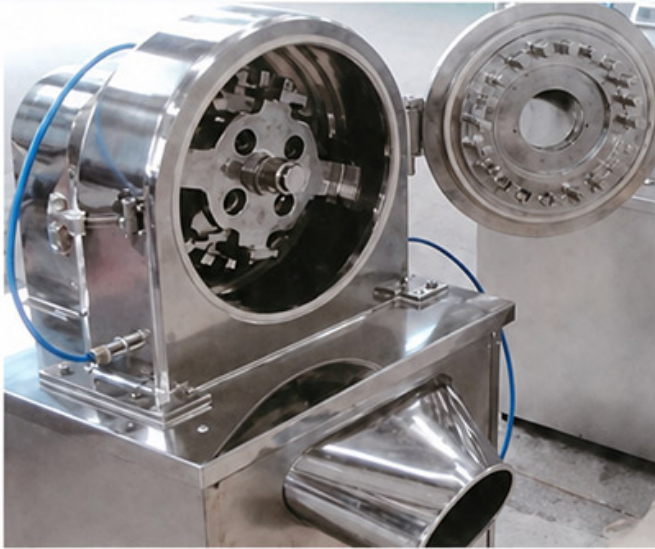

**Hammer Type**

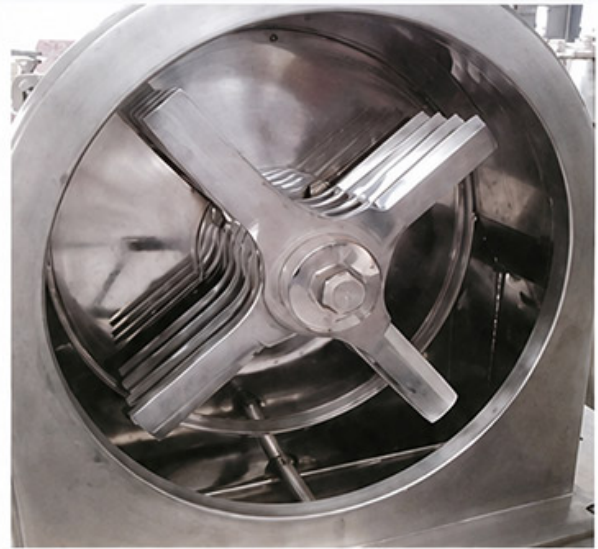

**Rotary Blade Type**



**Turbo Type**



**Swing Blade Type**



**Swing Hammer Type**



**Disc Mill Type**



**Air-cooling Type**

Беспылевая дробилка из нержавеющей стали в основном используется для слабых электрических веществ и веществ, устойчивых к высоким температурам, таких как химикаты, лекарства, продукты питания, специи, смолы, порошки и порошковые покрытия.

## Технические параметры

модель	MF-20B	MF-30B	MF-40B
Емкость	20-150kg/h	30-300kg/h	40-500kg/h
Размер частиц корма	<math>\leq 6</math> мм	<math>\leq 10</math> мм	<math>\leq 12</math> мм
Размер дробящих частиц	60-120 меш	60-120 меш	60-120 меш
Напряжение/Мощность	380 В/4 кВт+0,75 кВт	380 В/5,5 кВт+1,5 кВт	380 В/7,5 кВт+1,5 кВт
Габаритные размеры	1100Lx600Wx1650H	1300Lx700Wx1850H	1305Lx700Wx1920H
вес нетто	350kg	420kg	580kg

Поддерживает настройку нескольких методов дробления, включая тип молотка, тип роторного ножа, тип турбины, тип лезвия, тип молотка, тип шлифовального диска и тип с воздушным охлаждением.

## Особенности продукта

1. Дробление и сбор пыли интегрированы, рабочая среда чистая, нет летящей пыли, а коэффициент использования материала высокий.
2. Гнездо подшипника отделено от полости дробилки, что облегчает очистку и монтаж, гарантирует отсутствие загрязнения материалов и соответствие требованиям спецификаций «GMP».
3. Регулируемая задвижка предназначена для изменения скорости подачи, снижения интенсивности работы и обеспечения равномерной подачи во избежание чрезмерной нагрузки на главную машину.
4. Зубчатый диск измельчителя, вал, полость, бункер и другие детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обладает преимуществами коррозионной стойкости и износостойкости.
5. Благодаря открытому корпусу удобно чистить полость машины, менять сетку и облегчать обслуживание.
6. Измельчитель в основном используется для среднетонкого измельчения сухого порошка в фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
7. Промойте камеру дробления и загрузочный бункер или промойте растворителем.
8. Сит, используемый в дробилке, изготовлен из высококачественных пластин нержавеющей стали, имеет хорошую твердость и эластичность.
9. Дробилка соответствует стандарту фармацевтической промышленности YY0228-1995.

## **Аксессуары и индивидуальная настройка**

### **Аксессуары**

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

### **Индивидуальная настройка**

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.